



# Bona Home

Návod krok za krokem  
k renovaci dřevěných podlah



**Bona**<sup>®</sup>

# Podlahy jako nové? Zrenovujte si je sami!

RENOVACE VAŠÍ PODLAHY může být zážitkem, jakožto každé vylepšení domácnosti. Je dobré však vědět, jak na to. Proto jsme vyvinuli systém produktů Bona Home. Tato brožura vám poskytne návod krok za krokem, jak naše prémiové produkty použít správně. Brožura je plná užitečných informací a návodů krok za krokem ve správném pořadí, jak naše produkty aplikovat, abyste znovu docílili dokonale krásného vzhledu dřevěných podlah. Vaše podlaha bude vypadat jako nová. Bona Home – krok za krokem k nové podlaze.





# Krok za krokem k nové podlaze



*Každá fáze pracovního procesu pomocí Bona Home pro renovaci dřevěných podlah je popsána v instrukcích krok za krokem, včetně tipů, upozornění a produktů pro vaši renovaci podlah. Informace v návodu jsou uvedeny pro renovaci běžných dřevin – v našem případě opotřebovaná dubová dřevěná podlaha. Chcete-li zrenovovat specifickou dřevěnou podlahu – je třeba zvážit přizpůsobení se vaší konkrétní podlaze. Máte-li dotazy, obraťte se na kancelář Bona na adrese: BONA CR, spol. s r.o., Obchodní 132, Čestlice, tel.: +420/211 153 340, e-mail: bonacr@bona.com.*

**Krok 1:** Jak připravit dřevěnou podlahu na renovaci

**Krok 2:** Jak vybrousit dřevěnou podlahu

**Krok 3a:**

Jak aplikovat  
lak

**Krok 3b:**

Jak aplikovat  
olej

**Krok 3c:**

Jak aplikovat  
tvrdý voskový olej

**Nová dřevěná podlaha!**

## Krok 1:

# Jak připravit podlahu na renovaci

- Odstraňte veškerý nábytek, koberce, sundejte závěsy v místnosti.
- Pokud je to možné, odstraňte lištu u stěny místnosti, aniž by došlo k poškození. Obvykle je lepší je ponechat.
- Zkontrolujte, zda nevyčnívají hřebíky. Případně je přiklepněte kladívkem.
- Přilepte nebo opravte uvolněné parketové díly. Nepřehlédněte místa v blízkosti radiátorů nebo tam, kde došlo k poškození vlivem vody.
- Vyčistěte nebo vysajte podlahu vysavačem, abyste odstranili volné nečistoty.

*Tip: Malování nebo tapetování místnosti je doporučováno provést před renovací podlahy. Tím minimalizujete riziko možného poškození nově zrenovované podlahy.*

## Krok 2:

# Jak vybrousit dřevěnou podlahu

Vaše podlaha musí být vybroušena postupně, od hrubého broušení k hladkému povrchu, aby bylo dosaženo nejlepšího výsledku pro přilnavost laku. Začněte zrnitostí P40, poté P60 a nakonec zvolte zrnitost P100. Jde o tradiční postup broušení téměř každého druhu dřevěné podlahy. Cílem je odstranit starou povrchovou úpravu a vytvořit rovnoměrný povrch.

*Tip: Zkontrolujte povrch podlahy svým pohledem. Jestliže objevíte nerovnoměrný povrch nebo najdete stopy staré povrchové úpravy, bude zapotřebí použít agresivnější brusivo. Postupně pokračujte ke střednímu až jemnému brusivu, abyste odstranili škrábance vytvořené po předchozím broušení.*

## Krok 2: Jak vybrousit dřevěnou podlahu

### Produkty, které potřebujete:



Brusky a brusivo




Spárový tmel  
na dřevěné podlahy

### Jak vybrousit dřevěnou podlahu: Příklad krok za krokem

- V tomto názorném příkladu budeme brousit a vyplňovat malé spáry a mezery v podlaze dle následujícího postupu:

|   |  |                      |
|---|--|----------------------|
| 1. Hrubé broušení                                   | válcová nebo pásová bruska                             | zrnitost P40         |
| 2. Broušení okrajů – hrubé                          | okrajová bruska  | zrnitost P40         |
| 3. Střední broušení                                 | válcová nebo pásová bruska                             | zrnitost P40         |
| 4. Broušení okrajů – střední                        | okrajová bruska  | zrnitost P60         |
| 5. Vybroušení rohů                                  | podlahářská škrabka                                    |                      |
| 6. Vyplnění spár                                    | brusný prach smíchaný s Bona Spárovým tmelem, špachtle |                      |
| 7. Broušení okrajů – finální                        | okrajová bruska  | zrnitost P100        |
| 8. Finální broušení                                 | válcová nebo pásová bruska                             | zrnitost P100        |
| 9. Extra broušení pro olejované a voskované podlahy | jednotalířová bruska nebo excentr. bruska              | zrnitost P100 + P120 |

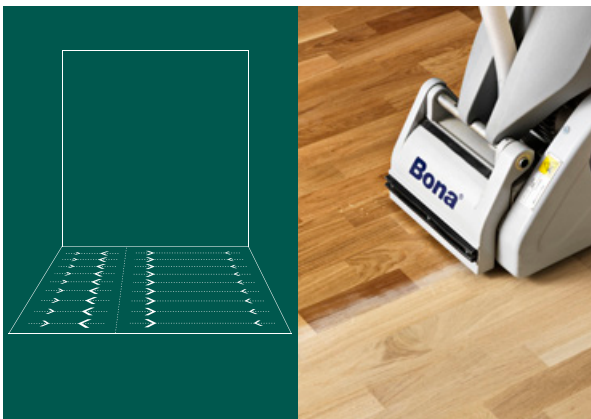

## 1. HRUBÉ BROUŠENÍ

- Nasadíte hrubé brusivo na brusný stroj. Pokud stroj umožňuje nastavení tlaku, nastavte jej na vysoký tlak. Před spuštěním stroj zkontrolujte, zda je brusný válec zdvižen z podlahy. Spusťte motor. Pomalu uvolněte brusný buben směrem k povrchu podlahy.

*Tip: Jemně manévrujte. Je důležité, aby byl brusný válec vždy spuštěn a zvedán, když se stroj pohybuje. Představte si, že letadlo jemně přistává a zvedá se.*


- Začnete vlevo v místnosti a brusíte diagonálně ve směru vláken dřeva. Postupujte pomalu dopředu a jemně zdvihnete buben brusky, jakmile dosáhnete stěny místnosti. Spusťte buben znovu dolů a vraťte se stejnou cestou zpět, kterou jste již vybrousili. Zvedněte buben a posuňte se na další úsek vpravo. Pokračujte vždy 5-10 cm v již přebroušené části povrchu podlahy.
- Jakmile bude celá místnost vybroušená, otočte stroj a vybrousíte povrch podlahy v místnosti opačným směrem. Tento postup opakujte do té doby, než podlaha získá rovnoměrný povrch a všechny staré zbytky povrchové úpravy budou odstraněny. Pytel na prach vždy vyprázdněte ještě předtím, než bude zcela zaplněn. Zajistíte si tak co nejoptimálnější odsávání prachu.

## Krok 2: Jak vybrousit dřevěnou podlahu



### 2. BROUŠENÍ OKRAJŮ - HRUBÉ

- Připevněte brusivo zrnitosti P40 na okrajovou brusku a začněte brousit v jednom z rohů místnosti.
- Pohybujte se se strojem po malých úsecích, směrem zleva doprava.
- Netlačte na brusku svým tělem, nechte ji brousit samovolně.
- Bruste, dokud není stará povrchová úprava zcela odstraněna.
- Vyprázdněte pytel na prach.

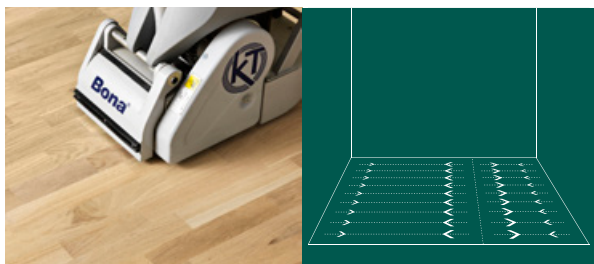

### 3. STŘEDNÍ BROUŠENÍ

- Nastavte buben brusky na střední tlak a připevněte brusivo zrnitosti P60.
- Začněte brousit v opačném rohu a postupujte ve směru vláken dřeva.
- Pohybujte se pomalu a vraťte se stejnou cestou, kterou jste již vybrousili.



## 4. BROUŠENÍ OKRAJŮ – STŘEDNÍ

- Zkontrolujte, zda je pytel na prach prázdný.
- Připevněte brusivo zrnitosti P60 a vybruste okraje místnosti, abyste odstranili škrábance a zajistili tak hladký povrch podlahy.

*Tip: Ponechejte si brusný prach z tohoto broušení. Pokud později chcete vyplnit mezery (spáry) v dřevěné podlaze, budete potřebovat tento brusný prach k namíchání směsi, kterou použijete v kombinaci s tmelem. Vyprázdněte pytel na prach a ujistěte se, že vyberete pouze čistý prach z dřeva. Uschovejte si ho do nádoby na pozdější použití.*



## 5. SEŠKRABÁNÍ A VYBROUŠENÍ ROHŮ

- Nyní je čas odstranit starý nátěr v rozích místnosti. Je velmi účinné začít tak, že seškrábeme většinu původního nátěru podlahářskou škrabkou. Poté povrch přebruste brusným papírem jemné zrnitosti.

## Krok 2: Jak vybrousit dřevěnou podlahu



Nemusíte vždy vyplňovat spáry na dřevěné podlaze, ale pokud je vyplníte, docílíte lepšího a profesionálního vzhledu podlahy. Spárový tmel je určen pro malé mezery (spáry) mezi 0,1 – 2 mm a pro podlahy, které jsou rozměrově stabilní.

- Protřepejte nádobu Bona Spárový tmel na dřevěné podlahy a smíchejte jej s brusným prachem, který máte uložen z předchozího středního broušení. Směs můžete namíchat přímo na podlaze, jako je na obrázku, nebo jej smíchejte v nádobě, což může být jednodušší. Běžný poměr: 1 díl brusného prachu na 3 díly spárového tmelu. Dosáhnete konzistenci podobné jogurtu.
- Nalijte směs na podlahu a pomocí nerezové špachtle ji rovnoměrně rozetřete po celé ploše podlahy (aby se dostala směs do mezer - tzv. spár). Aplikujte diagonálně, ve směru dřeva. Pokud směs zhoustne a bude obtížné ji aplikovat, přidejte více Bona Spárového tmelu na dřevěné podlahy.
- Nechte zaschnout po dobu 30-60 minut. Pokud je mezera příliš velká, může aplikovaná směs klesnout. V takovém případě je nutná druhá aplikace směsi (tmel s brusným prachem).

*Tip: Spárování není doporučováno pro velké trhliny, prkna nebo vysokohranné bloky (dřevěná dlažba), anebo podlahy se sraženou hranou (V-spárou).*



## 7. BROUŠENÍ OKRAJŮ – FINÁLNÍ

- Odstraňte všechny zbytky ze spárování. Poté ihned proveďte finální broušení.
- Začněte v krajích místnosti. Připevněte brusivo zrnitosti P100 k okrajové brusce a vybruste všechny kraje (rohy) místnosti.



## 8. HLADKÉ BROUŠENÍ – FINÁLNÍ

- Nakonec odstraňte zbytky Bona Spárového tmelu na dřevěné podlaze. Poté přebruste povrch podlahy pomocí brusiva zrnitosti P100 přichyceného k válcové brusce. Vybruste povrch podlahy dohladka. Postupujte systematicky a ujistěte se, že nebyl nikde zanechán zbytek tmelu.

## Krok 2: Jak vybrousit dřevěnou podlahu



### 9. EXTRA BROUŠENÍ – PRO OLEJOVANÉ A TVRDÝM VOSKOVÝM OLEJEM OŠETŘENÉ DŘEVĚNÉ PODLAHY

Pokud chcete dřevěnou podlahu lakovat, podlaha je nyní připravena pro aplikaci laku.

- V případě, že jste zvolili olejovaný povrch podlahy nebo chcete ošetřit podlahu tvrdým voskovým olejem, doporučujeme další jemné přebroušení povrchu dřevěné podlahy. Přebroušením dosáhnete rovnoměrnějšího povrchu podlahy. Tento krok je důležitý proto, že olej a tvrdý voskový olej zvýrazňuje možné škrábance na povrchu. Použijte brusivo zrnitosti P100 na kraje a rohy místnosti a zrnitost P120 pro plochu místnosti.

*Tip: Pro dosažení dokonalého povrchu doporučujeme použití excentrické brusky pro kraje a rohy místnosti a oblasti před dveřmi.*

## Krok 3 a:

# Jak aplikovat lak na dřevěnou podlahu

Nejběžnější povrchovou úpravou dřevěných podlah je lak. Výhodou lakovaného povrchu je vysoká odolnost proti opotřebení a snadná údržba. V porovnání s olejem a tvrdým voskovým olejem - lak nabízí světlé zbarvení dřevěné podlahy, které je blízké přirozené barvě dřeva.

### ZÁKLADNÍ LAK A VRCHNÍ LAK

Podlaha musí být ošetřena dvěma laky různých typů - základním, a poté vrchním lakem. Základní lak zajišťuje dobrou přilnavost a zvýrazňuje barvu a strukturu dřeva. Vrchní lak dodá podlaze odolnost a stupeň lesku povrchu.

### PŘÍPRAVA

Vyhňte se přímému slunečnímu záření, pokud je to nutné, zatáhněte záclony. Vyhňte se nečistotám, které by mohly způsobit problémy na mokřem nalakovaném povrchu. Odstraňte nečistoty z podlahy vysáváním.

### NÁŘADÍ

K aplikaci laku budete potřebovat kvalitní mikrovláknový váleček, lakovací tyč, kartáč a nádobu, do které nalijete lak. Je také vhodné mít u sebe nějaký papír a sáček na odpadky v případě, že se podaří lak rozlít. Taktéž je třeba myslet na to, jakmile skončíte, abyste měli kam položit použité nástroje a nářadí, jako například použitý váleček.

---

## *Produkty, které potřebujete:*

---



---

Základní lak na dřevěné podlahy, Balení 1 l, 4 l



---

Vrchní lak na dřevěné podlahy – Classic, Balení 1 l, 4 l

## Krok 3a: Jak lakovat dřevěnou podlahu

### 1. APLIKACE ZÁKLADNÍHO LAKU



- Uzavřený kanystr řádně protřepejte. Bona Základní lak na dřevěné podlahy může být aplikován přímo na podlahu nebo jej nalijte do vhodné nádoby.



- Představte si, že je podlaha rozdělena na části a zamyslete se nad způsobem, jak budete lak aplikovat. Nejprve naneste základní lak na rohy místnosti a hrany podlahy, pomocí štětce. (Štětcem natírejte okraje postupně tak, abyste pak válečkem navazovali vždy do "živého" laku).



- Natřete rohy místnosti pomocí válečku a pokračujte směrem do místnosti. Nejprve aplikujte lak proti vláknům dřeva, poté aplikujte ve směru vláknů dřeva. Netlačte na váleček.
- 



- Pokračujte ve druhé části. Nejprve aplikujte základní lak na rohy místnosti, pomocí štětce, poté pokračujte válečkem. Základní lak nanášejte v pruzích. Již nalakovanou část překryjte cca 20 cm novým lakem tak, aby se vždy navazovalo do "živého" laku. Po ošetření celé podlahy nechte povrch řádně zaschnout 1-3 hod.

### 2. APLIKACE VRCHNÍHO LAKU



- Aplikujte další vrstvu laku - Bona Vrchní lak na dřevěné podlahy. Postupujte stejně jako u předchozího kroku.



- Během lakování některá dřevná vlákna vystoupnou a na první pohled se bude zdát, že je povrch drsný. Proto je nezbytné provést mezibroušení mezi jednotlivými vrstvami laku, pro dosažení hladkého rovnoměrného povrchu. Pro tuto práci potřebujeme taliřovou brusku nebo leštičku s brusnou mřížkou o zrnitosti P150. Nebo je možné práci provést ručně.





- Předtím, než nanese poslední vrstvu laku, důkladně vysajte prach vzniklý broušením, poté setřete podlahu vlhkým hadříkem.
- 



- Aplikujte druhou vrstvu vrchního laku a nechte povrch řádně zaschnout. Hotovo!

*Tip: Nábytek opatrně nastěhujte 24 hod. po druhé aplikaci vrchního laku. Koberce pokládejte až po uplynutí min. 1 týdne. Užijte si zrenovovanou podlahu!*

## Krok 3 b:

# Jak aplikovat olej na dřevěnou podlahu

Na rozdíl od laku nebo tvrdého voskového oleje, olej nevytváří film na povrchu dřevěné podlahy. Olej je aplikován přímo na dřevo. Olej penetruje dřevo do hloubky.

### ÚDRŽBA

Pro občasnou údržbu olejované podlahy zvolte olej určený speciálně pro údržbu olejovaných podlah.

### TENKÉ VRSTVY

Olej může být aplikován mnoha způsoby, ovšem je zapotřebí jej aplikovat v tenké vrstvě. Pro aplikaci můžeme použít nerezovou špachtli nebo gumovou stěrku (bílou) nebo aplikační rukáv. Strojové leštění šetří čas a zajistí tak správný výsledek (nebo je zapotřebí leštit manuálně).

*Tip: Nejlepšího výsledku dosáhnete tehdy, aplikujete-li dvě tenké vrstvy oleje a necháte olej zaschnout přes noc, a to mezi jednotlivými vrstvami.*

### NÁŘADÍ

Stroj určený pro leštění, bavlněný hadr, béžový pad, bavlněné tkaniny, latexové rukavice, návleky na obuv.

### PŘÍPRAVA

Po broušení opatrně vysajte podlahu.

---

## Produkty, které potřebujete:

---



Olej na dřevěné podlahy a údržbu

Balení: 0,75 l, 2,5 l

- Neutrální

## Krok 3b: Jak olejovat dřevěnou podlahu

### 1. PŘÍPRAVA PRO APLIKACI OKRAJŮ



- Nádoby důkladně promíchejte, především pokud použijete pigmentovaný olej.



- Nejprve aplikujte olej podél stěn místnosti, pomocí štětce.

## Krok 36: Jak olejovat dřevěnou podlahu



- Na podlahu naneste tenkou vrstvu oleje pomocí nerezové špachtle nebo gumové stěrky a rovnoměrně jej rozetřete (nikdy nezanedbávejte za sebou na dřevěné podlaze louže).
- Nechte olej absorbovat (prosáknout do pórů dřeva) po dobu 15-20 minut.
- Přešetřete podlahu pomocí stroje a běžového padu.
- Odstraňte přebytečný olej bavlněným hadrem. Poté umístěte hadr na pad pro přešetření pomocí stroje.
- Nechte olejovaný povrch zaschnout po dobu minimálně 16 hodin (nejlépe přes noc).

*Upozornění: Nezapomeňte umístit nasáknuté hadry olejem, utěrky a podobný materiál do uzavřených nádob s vodou. Hrozí nebezpečí samovolného vznícení.*

---



- Pro dosažení nejlepších výsledků naneste druhou tenkou vrstvu oleje. Po 15-20 minutách odstraňte přebytečný olej a vytřete povrch do sucha.
- Nechte zaschnout nejlépe přes noc po dobu minimálně 16 hodin. Poté je možné podlahu zatížit.

*Tip: Nábytek můžete opatrně nastěhovat zpět do místnosti. Před mokrým čištěním nebo před položením kobereců ponechte podlahu vytvrdnout po dobu 1 týdne. Užijte si zrenovovanou podlahu!*

# Krok 3 c:

## Jak aplikovat tvrdý voskový olej na dřevěnou podlahu

Tvrdý voskový olej je něco mezi lakem a olejem. Dává dřevu teplé zabarvení podobné oleji a poskytuje dřevu ochranný film pro odolnost vůči vodě, chemikáliím a běžnému opotřebení.

### PŘÍPRAVA

Vyhňte se přímému slunečnímu záření na podlaze a v případě potřeby zatáhněte záclony. Podlahu důkladně vysajte.

### NÁŘADÍ

Budete potřebovat mohérový váleček s krátkým vlasem dobré kvality, lakovací tyč, kartáč a držák válečku. Ujistěte se, že máte připraveny nějaké utěrky a plastové tašky pro případ rozlití, nebo kam umístit nástroje, jakmile skončíte práci.

---

## Produkty, které potřebujete:

---



Tvrdý voskový olej  
Balení: 0,75 l, 2,5 l


- Mat

## Krok 3 e: Jak aplikovat tvrdý voskový olej na dřevěnou podlahu

### 1. PŘÍPRAVA A APLIKACE OKRAJŮ



- Nádobu důkladně promíchejte. Nalijte trochu Bona Tvrdého voskového oleje do nádoby.

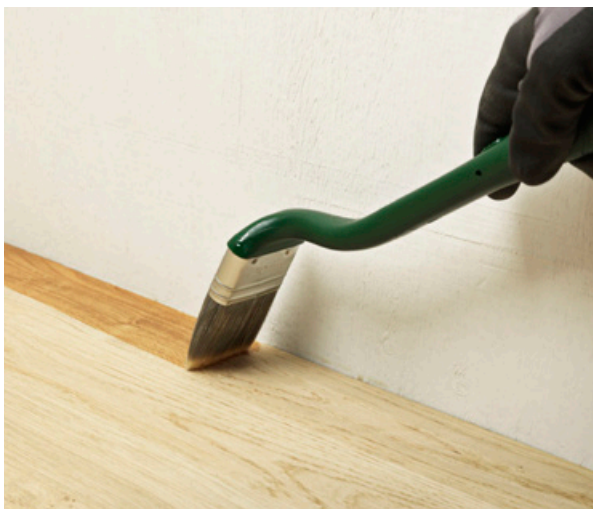

- Představte si, že je podlaha rozdělena na části a zamyslete se nad způsobem, jak budete tvrdý voskový olej aplikovat. Nejprve naneste tvrdý voskový olej na okraje místnosti, a poté postupujte dovnitř místnosti.

## 2. APLIKACE



- Bona Tvrdý voskový olej rovnoměrně rozetřete pomocí válečku od okrajů místnosti do středu místnosti. Váleček lehce přitlačte, abyste dosáhli tenké vrstvy aplikovaného oleje.
- Pokračujte v další části podlahy. Nejprve ošetřete okraje místnosti, poté pokračujte do středu místnosti. Vždy navazujte již do aplikované vrstvy oleje cca 20 cm.
- Jakmile je celý povrch podlahy ošetřen, nechte podlahu řádně zaschnout.
- Lehce přebruste povrch brusným papírem se zrnitostí P150 nebo jemnější, abyste dosáhli hladkého povrchu. Použijte zelený pad.
- Odstraňte prach pomocí vysavače a vytřete povrch vlhkým hadříkem, abyste odstranili jemný prach.
- Naneste druhou tenkou vrstvu tvrdého voskového oleje, jak bylo popsáno výše.
- Nechte povrch zaschnout po dobu min. 18 hod.

*Upozornění: Nezapomeňte umístit nasáknuté hadry olejem, utěrky a podobný materiál do uzavřených nádob s vodou. Hrozí nebezpečí samovolného vznícení.*

*Tip: Nábytek můžete opatrně nastěhovat zpět do místnosti. Předtím, než položíte koberce, nechte podlahu vytvrdnout alespoň po dobu jednoho týdne. Užijte si zrenovovanou podlahu!*



**VYLEPŠETE  
SVŮJ DOMOV**



# Hodně zdaru!


Blahopřejeme vám, vaši práci jste zvládli na výbornou. Určitě jste na sebe hrdí. Při správném použití našich prémiových produktů a dodržení správných postupů vám vaše podlaha vydrží krásná mnoho let. Pomocí Bona Spray Mop čistícího systému vám vydrží generace. Naše široká škála produktů pro snadné, efektivní a bezpečné použití zahrnuje mopy, čistící prostředky a leštěnky, které jsou navrženy profesionály a jsou určeny speciálně pro vaše podlahy, aby vypadaly skvěle. Produkty naleznete v sekci údržba / čištění a nebo si je jednoduše objednejte přímo domů na [www.bona.com/cz](http://www.bona.com/cz).





# Nordic Shimmer

PODLAHOVÝ DESIGN S BONA INSPIRATION

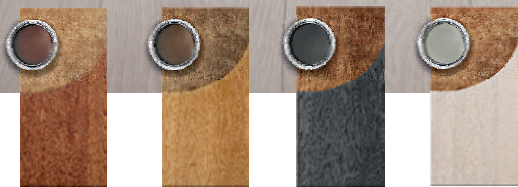

Nový vzhled  
pro krásné podlahy

# Bona Spray Mop

Úklid všech  
typů podlah



Další informace naleznete  
na [www.bona.com/DIY](http://www.bona.com/DIY)

Zajímá vás video – postup krok za krokem?  
Hledejte na [www.bona.com/howto](http://www.bona.com/howto)

Najdete nás na Facebooku.  
<https://www.facebook.com/bona.domacnost>

Bona Home – krok za krokem k nové podlaze.

**Bona CR, spol. s r.o.**

Obchodní 132

251 01 Čestlice

tel. CR: +420 211 153 340

tel. SR: +421 265 457 161

fax CR: +420 211 153 349

[bonacr@bona.com](mailto:bonacr@bona.com)

[www.bona.com/cz](http://www.bona.com/cz)

**Bona<sup>®</sup>**